


Отображение PON на Maps2

Закладка **PON** отображает все PON-элементы, а также их сигнал.



Зеленый	Нормальный уровень сигнала (< -8 или > -27)
Красный	Уровень сигнал выходит за норму (> -8 или < -30)
Серый	Выключен


Также данная закладка отображает все OLT. Для отображения OLT на карте выберите нужный вам сервер доступа через кнопку  в

Изменить

меню **Настройка>Сервер доступа**, заполните панель **Адрес**, нажмите кнопку

При нажатии на иконку отображается следующая информация:



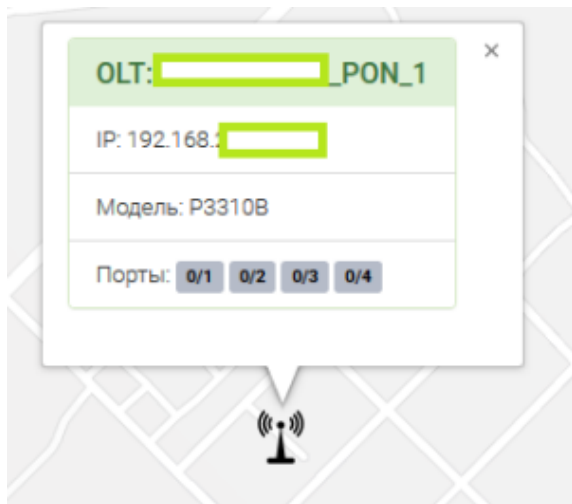





- IP адрес сервера доступа;
- Модель сервера доступа ;
- Название и количество портов.



Какие данные должны быть заполнены для отображения PON?

1) В учётной записи абонента в закладке **IPoE/DHCP Option 82** должны быть заполнены поля **Сервер доступа** и **Порт**.

IPoE / DHCP Option 82 +

Сервер доступа:	<input type="text" value="117"/>	  
Порт:	<input type="text" value="1/02/14/014"/>	 
VLAN ID:	<input type="text" value="0"/> 	Server: <input type="text" value="--"/>  
Активация IPN:	<input type="checkbox"/>	

2) Должны быть заполнены координаты дома, где живет абонент.