



# Запуск команд на оборудовании

- [Как пользоваться](#)
- [Поддерживаемое оборудование](#)
  - [D-Link](#)


## Как пользоваться

Есть возможность запускать Telnet-команды на оборудовании со списка оборудования (меню **Обслуживание>Оборудование**) или на [панели "Оборудование"](#) в карточке абонента. Для запуска команды нажмите на кнопку "Запустить команду на оборудовании", и выберите необходимую команду с выпадающего списка.


Меню **Обслуживание>Оборудование**:

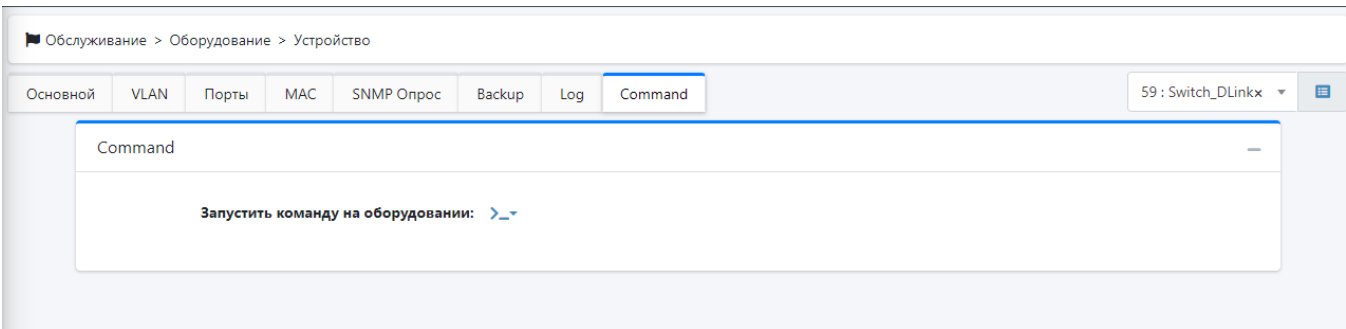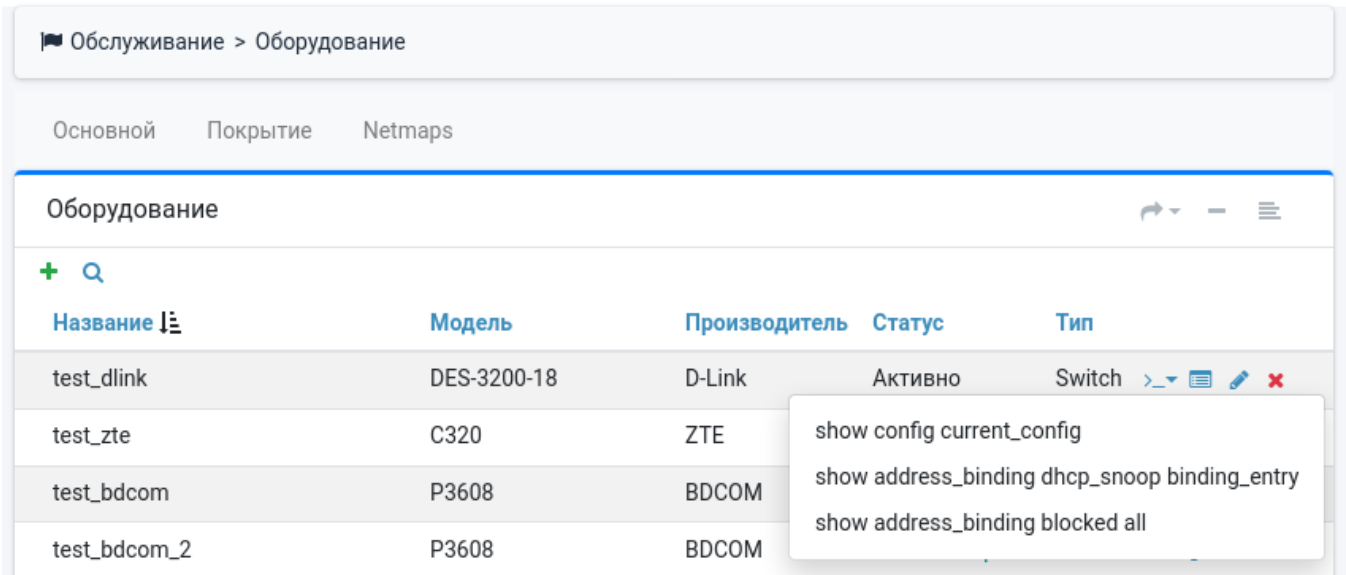

Панель "Оборудование" в карточке абонента:

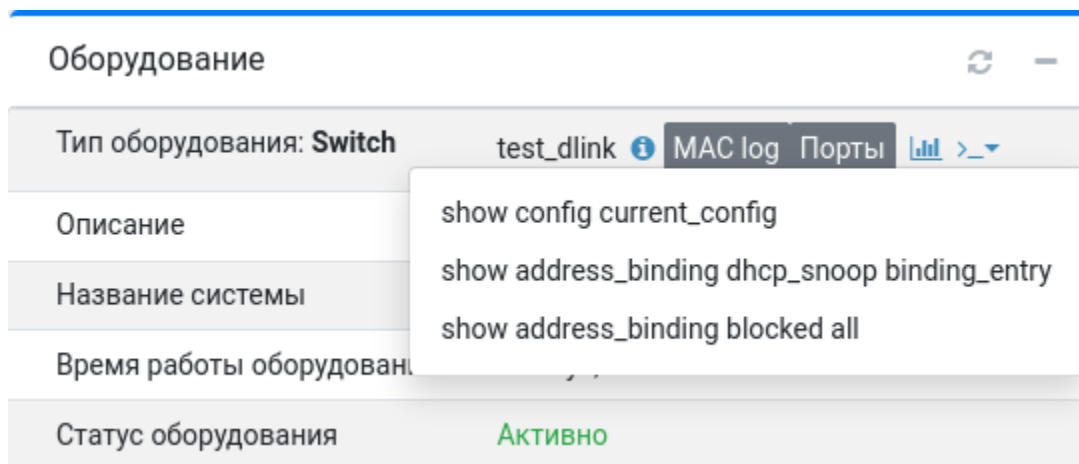

Появится страница с выводом выбранной команды.

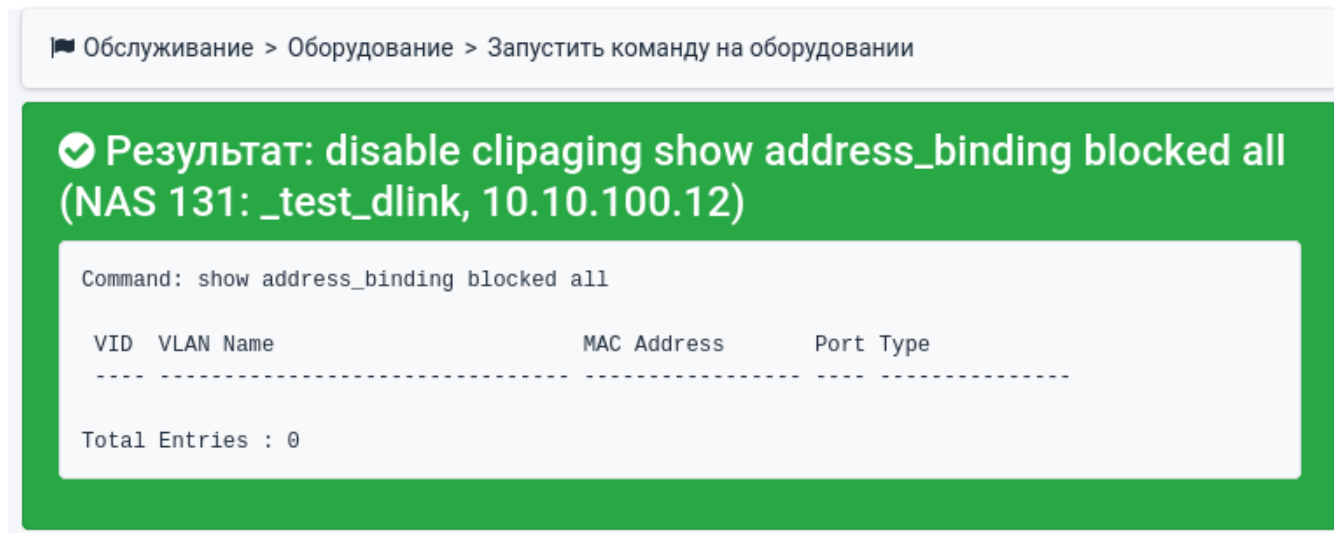

## Поддерживаемое оборудование

## D-Link

При запуске команд на устройстве отключается пагинация с помощью команды `disable clipaging`. Это изменяет текущую конфигурацию устройства (на D-Link нет возможности отключить пагинацию только для текущей сессии).

Модели оборудования:

- DES-3200-10-Gigabit
- DES-3200-10-SFP
- DES-3200-18
- DES-3200-26
- DES-3200-28
- DES-3200-28F
- DES-3200-28
- DES-3200-10
- DES-3200-28f(c1)
- DES-3526
- DES-1228
- DES-3528
- DES-1228/ME
- DGS-3120-24SC
- DGS-3100-24TG

- DGS-3120-24SC/\*EI
- DES-1210-28/ME
- DES-1210-28/ME/B2
- DES-1210-28/ME/B3

Доступные команды:

- `show config current_config`
- `show address_binding dhcp_snoop binding_entry`
- `show address_binding blocked all`